

Maak alles uniek

ALTEC
INDUSTRIAL IDENTIFICATION




— TXP-150

Handleiding voor het gebruik van de TXP-150

Technische tekening


- 1. Digitaal scherm
- 2. Elektrische behuizing
- 3. Voedingskabel
- 4. Aan/uit-schakelaar
- 5. Verwarmingsaansluiting
- 6. Elektromagneet zuigplaat
- 7. Eindschakelaar
- 8. Hendel
- 9. Hitteplaat
- 10. Persplaat

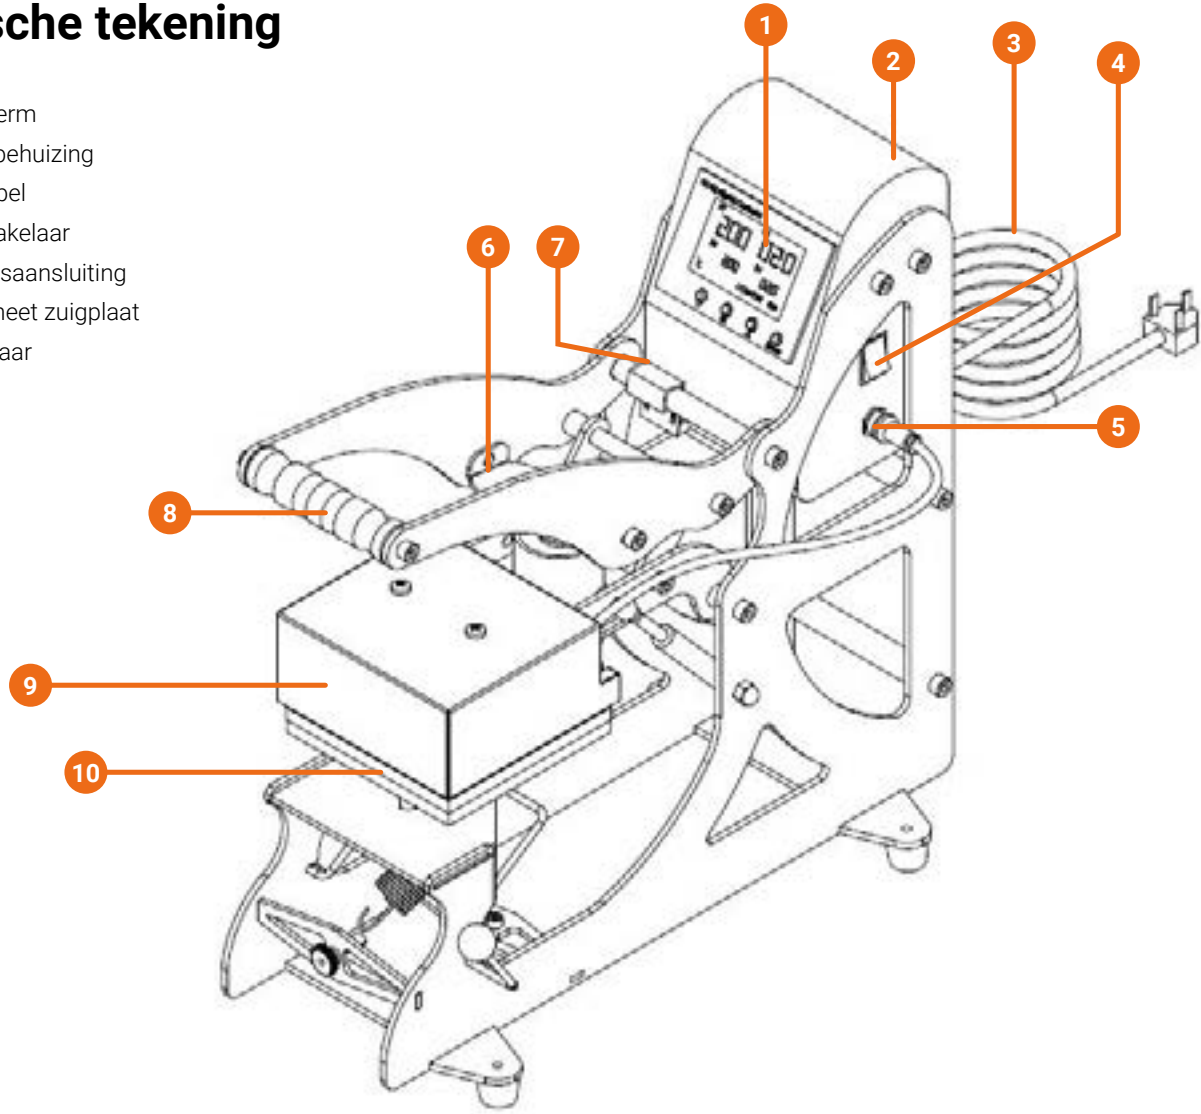


Technische gegevens

Afmeting	526 x 500 x 250 mm
Max. afmeting printbare artikelen	80 x 130 x 10 mm
Aanbevolen instellingen	205 - 225 °C, 15 - 20 sec
Gewicht	25 kg


De TXP-150 instellen

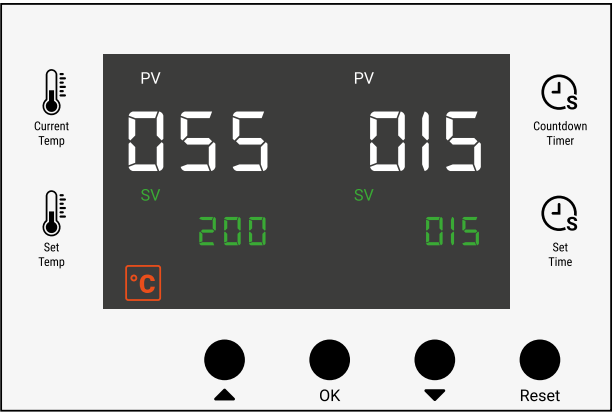


1 Het apparaat inschakelen
Zet de TXP-150 aan via de aan/uit-schakelaar [4]. Deze begint direct met opwarmen.

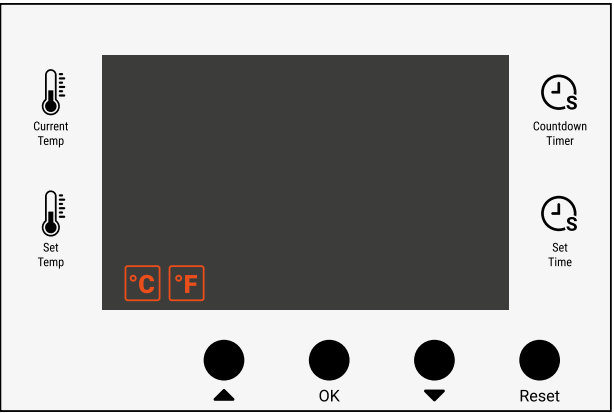

2 De temperatuureenheid instellen
Klik één keer op de knop **OK**. Met de knoppen ▲ en ▼ kun je kiezen voor °C (Celsius) of °F (Fahrenheit).

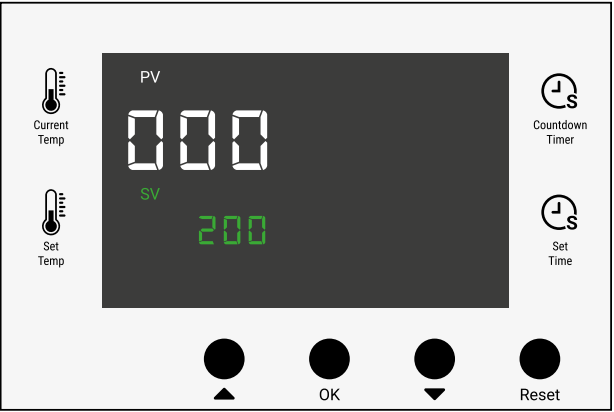

3 De gewenste temperatuur instellen
Druk nog een keer op de knop **OK**. Je kan nu de gewenste temperatuur instellen, dit zie je in het groen staan als **SV**. Met de pijlen ▲ en ▼ kun je de gewenste temperatuur bepalen.

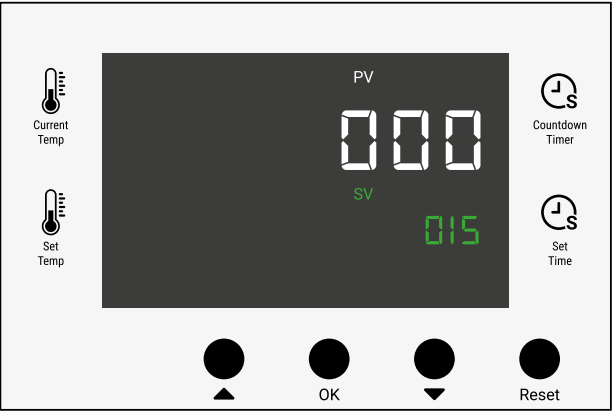

4 De gewenste tijdsduur instellen
Klik nogmaals op **OK**. Stel nu de gewenste tijdsduur van het persen in met de pijlen ▲ en ▼. De TXP-150 opent automatisch na het aftellen.

Druk nog een keer op **OK**. De TXP-150 start met opwarmen tot de gewenste temperatuur.

Gebruiksadvies

Wij raden aan om eerst te testen op proefmateriaal en de aanbevolen instellingen zoals hiernaast vermeld aan te houden aan wanneer je gebruikt maakt van onze Permanente kledinglabels.

Materiaal	Temperatuur	Tijdsduur
Dunne stof (bijv. t-shirts)	205 °C	15 seconden
Dikke stof (bijv. werkbroek)	225 °C	15 - 20 seconden

Algemene informatie

- Wijzig de instellingen op elke gewenst moment door op de **OK-knop** te drukken. Druk meerdere keren op de knop **OK** om door de opties te bladeren.
- De juiste instellingen zijn afhankelijk van welke labels je gebruikt en het materiaal dat je gaat bedrukken. Controleer altijd de juiste instellingen in de tabel op pagina 6 of op www.altec.be.
- Ervaar je problemen met de hechting op je te bedrukken materiaal? Neem dan contact op met onze support afdeling via **02 270 34 88** of support@altec.be.

GEBRUIK VAN DE HEATPRESS

De TXP-150 gebruiken

Volg de stappen hieronder of bekijk de instructievideo om de TXP-150 op de juiste manier te gebruiken.

- Stap 1

Zorg dat de voedingskabel goed in het stopcontact zit en zet de TXP-150 aan. Zet de hendel omhoog zodat de hitteplaat en de persplaat elkaar niet raken.
- Stap 2

Stel de gewenste eenheid, temperatuur en tijd in volgens de instructies op **pagina 3**. De TXP-150 start direct met opwarmen tot de gewenste temperatuur. Wanneer de ingestelde temperatuur is bereikt gaat er een zoemer af.
- Stap 3

Befestig jouw label en plaats het materiaal dat je wil bedrukken op de persplaat.
- Stap 4

Leg het beschermdoekje over het label en sluit de hitteplaat. De TXP-150 begint direct met transfereren.
- Stap 5

Bij het sluiten van de hitteplaat gaat de timer direct lopen. De hitteplaat gaat automatisch open zodra de tijd om is.



Instructievideo

Bekijk de instructievideo waarin we alle te nemen stappen één voor één doornemen.



Bekijk de
instructievideo

ZO KUNNEN WE ELKAAR BEREIKEN

Contactgegevens

Grote of kleine vragen, we staan voor je klaar om je verder op weg te helpen. Wij zijn van maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur op **02 270 34 88**. Of stuur een mail naar info@altec.be.



Belangrijke informatie

- Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer de machine niet in gebruik is.
- De verwarmingsplaat koelt af tot kamertemperatuur wanneer deze langer dan 30 minuten niet is gebruikt.
- De warmteafgeevende ventilator start automatisch wanneer de temperatuur van de verwarmingsplaat 80°C (176°F) bereikt. Het helpt de temperatuur van elektrische onderdelen te verlagen en de levensduur te verlengen.
- De verwarmingsplaat kan enigszins heen en weer draaien. Dit komt door de bewegingsruimte in de klemconstructie en is normaal.

Gebruiksadvies

Houdt onderstaande aanbevolen instellingen aan wanneer je gebruikt maakt van onze Permanente kledinglabels.

Materiaal	Temperatuur	Tijdsduur
Dunne stof (bijv. t-shirts)	205 °C	15 seconden
Dikke stof (bijv. werkbreek)	225 °C	15 - 20 seconden

Onderhoudsinstructies

- Verleng de levensduur van de machine door regelmatig smeerolie aan de verbindingen toe te voegen.
- Bescherm de warmteplaat zorgvuldig, zowel tijdens gebruik als wanneer deze niet in gebruik is, om een optimale warmteoverdracht te garanderen.
- Bewaar de machine op een droge plaats.
- Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer de machine niet in gebruik is.

ALTEC industrial identification N.V.

Erasmuslaan 11
1804 Eppegem - Cargovil
België

02 270 34 88
info@altec.be
www.altec.be

