



TTP serie

Installatiegids



■ Installatie instructies: inktfolie



A. Open de transparante kap door deze op de inkeping naar beneden te duwen.



B. Schuif de inktfolie over de eerste zwarte spindle. Zorg dat de inktfolie naar achteren toe afwikkelt, met de opstaande rand van de spindle aan de rechterzijde.



C. Plaats de spindle met de inktfolie op de achterste as in de printer. Plaats eerst de linkerkant, waardoor de veer ingedrukt wordt, en plaats daarna de rechterkant. Laat de spindle op zijn plaats klikken. Zorg ervoor dat de opstaande rand aan de rechterkant van de printer zit.



D. Schuif de kartonnen koker (afvalrol) over de tweede zwarte spindle.



E. Plaats de spindle met de afvalrol op de voorste as in de printer. Plaats ook hier eerst de linkerkant waardoor de veer ingedrukt wordt en plaats daarna de rechterkant en laat de spindel met de afvalrol op zijn plaats klikken. Zorg ervoor dat de opstaande rand aan de rechterkant van de printer zit.



F. Ontgrendel de bovenkant van de printer door de groene hendels aan de zijkant naar u toe te trekken en til de kap op. Deze zal automatisch vergrendelen en open blijven staan.



G. Haal de inktfolie onder de printkop door en plak deze op de afvalrol.



H. Draai de inktfolie door tot het zwarte gedeelte van het lint om de afvalrol gewikkeld zit.

■ Installatie instructies: labels



I. Plaats de rol labels op de groene label spindle en schuif de centreervleugels tegen de rol aan. Indien mogelijk de verdikking van de centreervleugels in de kern van de rol plaatsen. Gebruik de vleugels om de labels precies in het midden van de spindle uit te lijnen.




J. Plaats de label spindle met de labels achter in de TTP in de daarvoor bestemde uitsparingen.







K. Voer de labels onder de witte balk door en schuif de groene geleiders met beide handen tegen de labels aan. De rechter geleider is de 'Gap' (tussenruimte)-sensor.



L. Zorg ervoor dat er geen speling meer is tussen de labels en de geleiders. Let ook op dat de geleiders niet te strak staan, anders gaat de draager bol staan.

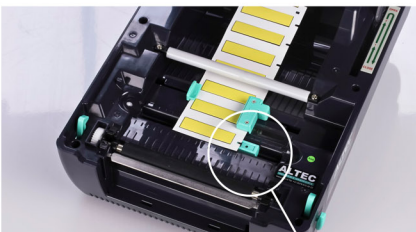

M. Als de labels een uitsparing of detectiegat hebben, moet de 'Black mark' (zwarte markering)-sensor van de printer gebruikt worden. Dit is het groene blokje onder in de printer. Zorg ervoor dat de oogjes van de sensor (het zwarte rechthoekje) precies onder de inkeping of het detectiegat zitten. De sensor is naar links en rechts te verplaatsen.

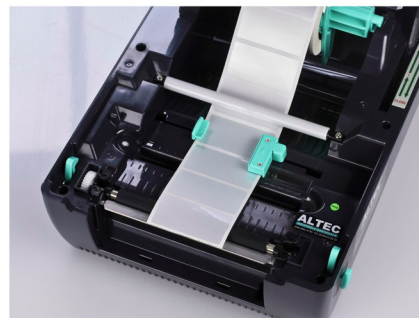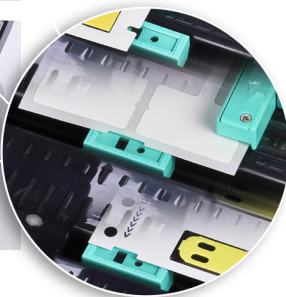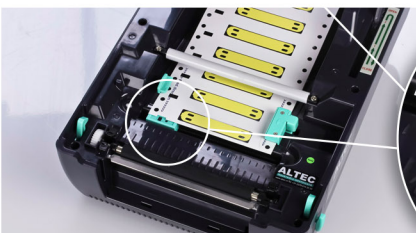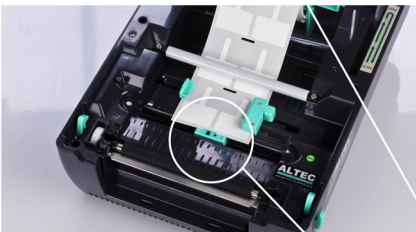

N. Voer de labels door tot deze rusten op de metalen afscheurrand van de printer. Sluit de kap door de printer uit de vergrendeling te tillen en rustig naar beneden te duwen. Druk nog een laatste maal stevig op de kap tot u een 'klik' hoort om hem te vergrendelen.



O. Sluit de transparante kap.

Ethernet setup

1. Ethernet (optioneel)
2. USB
3. Parallel
4. Stroomtoevoer
5. Aan-/uitschakelaar
6. Serieel





Ethernet setup


(Enkel geldig bij printers met netwerk aansluiting)

Om het IP adres van de TTP-300 printer in te stellen, kan u gebruik maken van de DiagTool. Deze tool wordt op de driver CD van de TTP meegeleverd, of kan gedownload worden van onze website: <http://www.altecnv.be/ttp-300>.

Verbind de printer met een USB-kabel aan uw pc en start de DiagTool. In het invoerveld "Version", kan u zien welke printer gedetecteerd is. Klik op de knop "Ethernet Setup" om het configuratiescherm voor het IP-adres te openen.

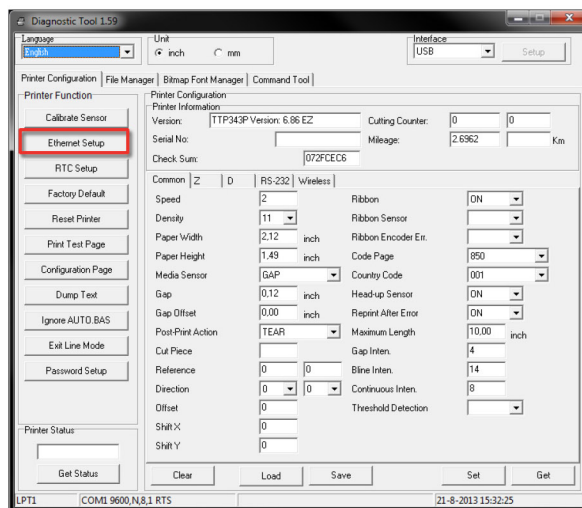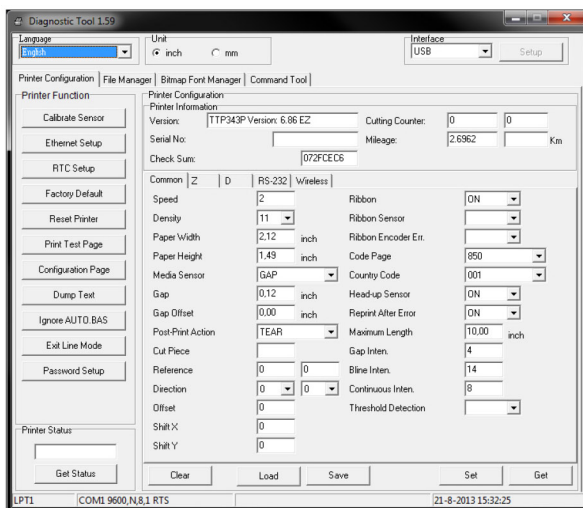

In het configuratiescherm klikt u op DHCP om automatisch een IP-adres door de server toe te laten kennen (Default), of op Static IP om zelf de gewenste gegevens in te geven. De printer naam eindigt standaard op de laatste 6 tekens van het MAC address. Klik op de knop "Set IP" om de gewenste instellingen door te sturen.

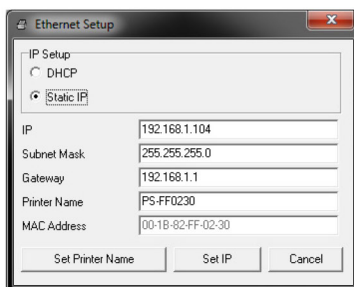

Voor uitleg over de geavanceerde functies van de DiagTool kan u contact opnemen met onze binnendienst.

MEER INFO?

T +32 (0)2 270 34 88
Zone Cargovil B-60
Erasmuslaan 11
B-1804 Cargovil - Epepegem
info@altecnv.be
www.altecnv.be

Ook in Nederland!
www.altec.nl

ALTEC
INDUSTRIAL IDENTIFICATION